


WAGNER

2 Jahre
Garantie

2 years
guarantee




2 ans de
garantie




2 jaar
garantie

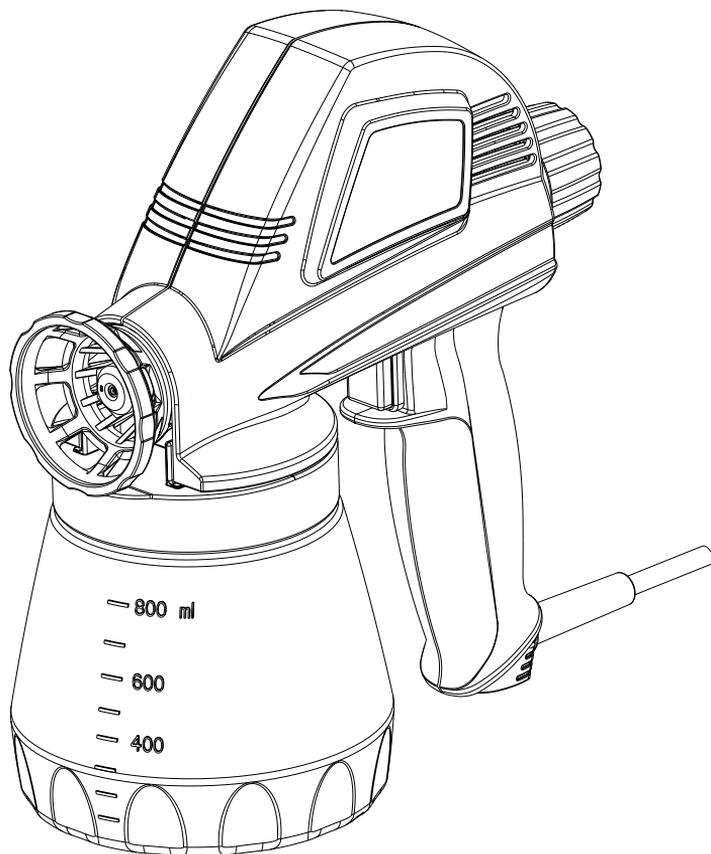


W 180 P
D/GB/F/NL



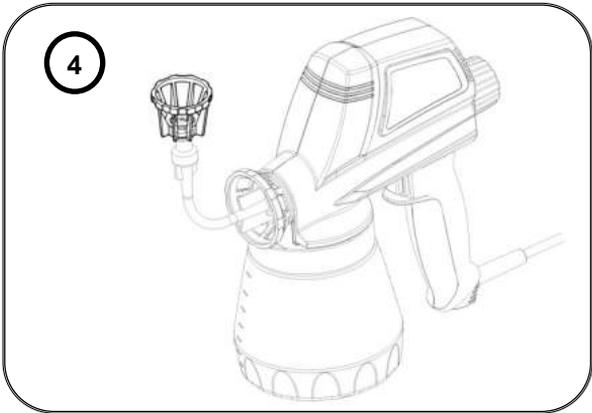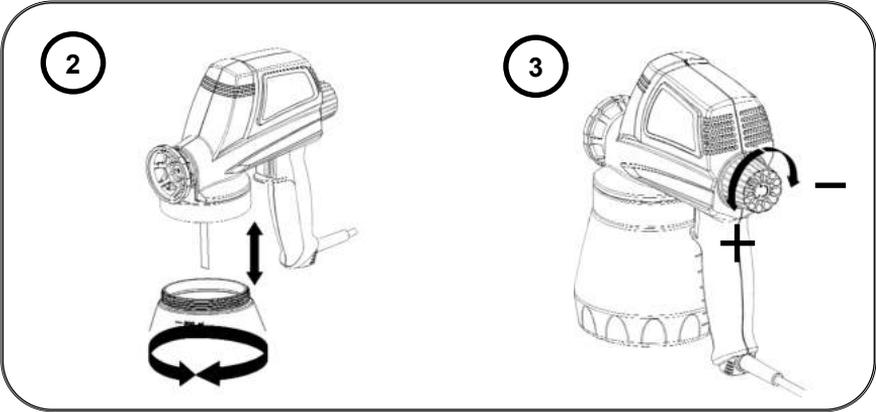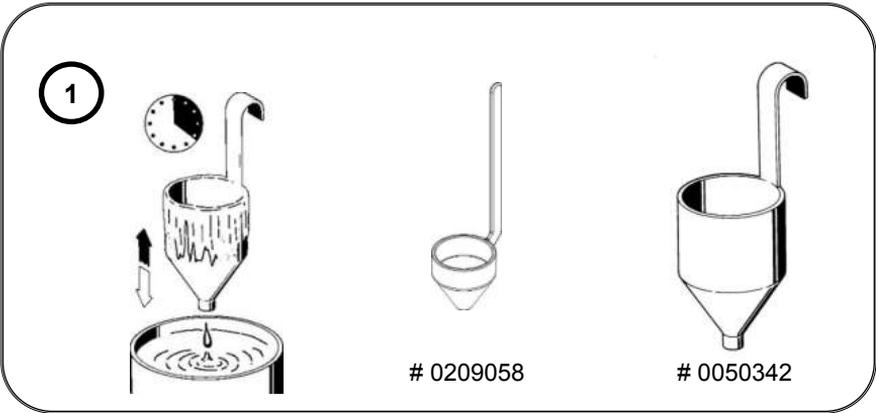

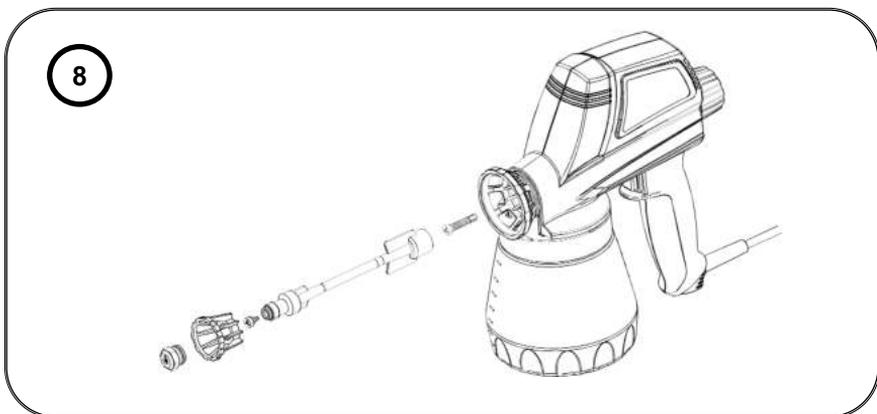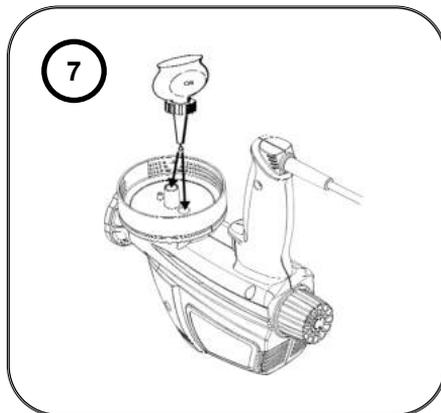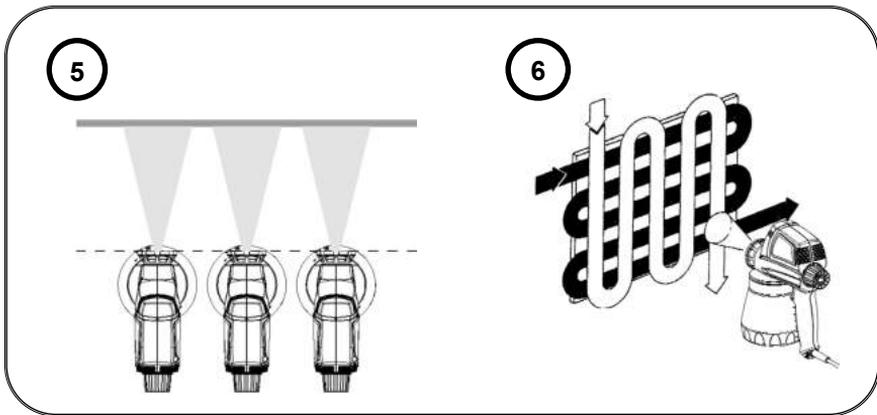

9

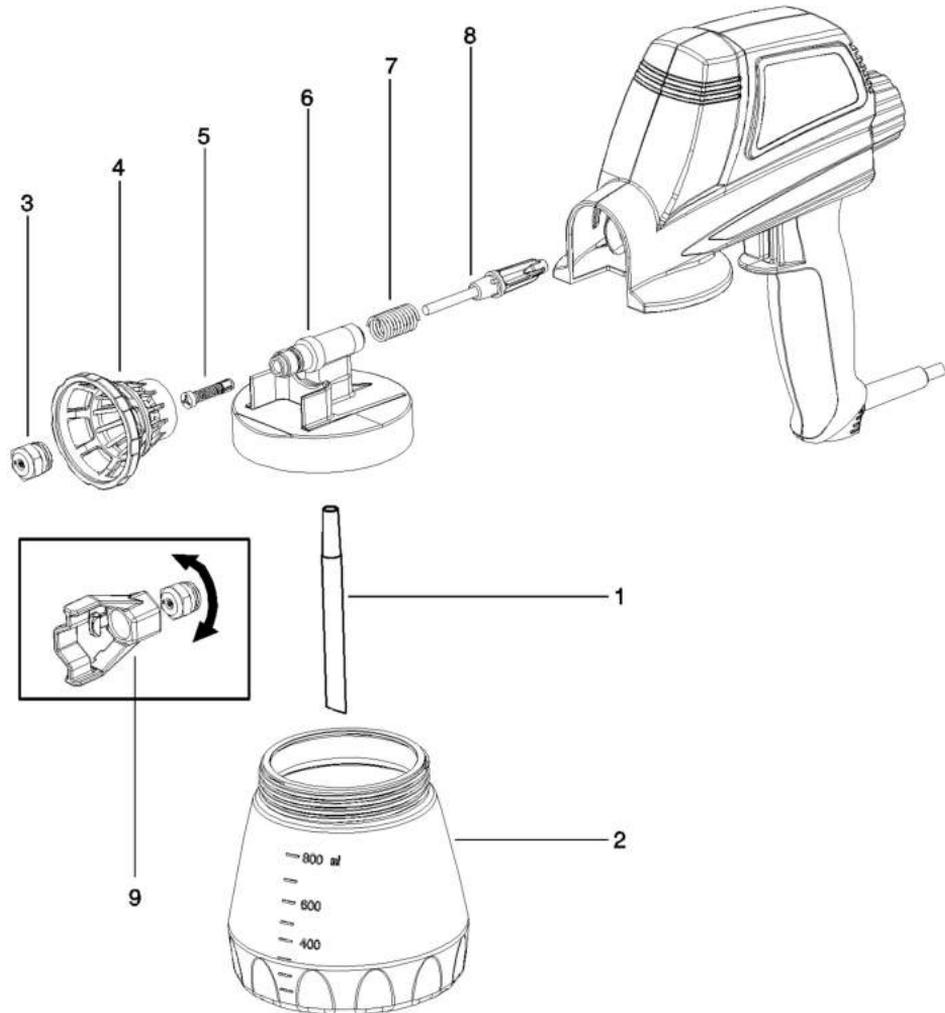

zwischen Spritzpistole und Fläche gewährleistet (**Bild 5**).

- Um ein optimales Spritzergebnis zu erreichen, sollte die Fläche im Kreuzgang gespritzt werden (**Bild 6**).

Reinigung und Wartung

Die Spritzpistole arbeitet nur zur vollen Zufriedenheit, wenn sie immer in gereinigtem und konservierten Zustand bis zum nächsten Arbeitseinsatz aufbewahrt wird.

Achtung! Tauchen Sie die Spritzpistole niemals zur Reinigung in Flüssigkeit!

1. Restliche Farbe aus Farbbehälter entleeren.
2. Entsprechende Verdünnung in Farbbehälter füllen und Gerät ca. zwei Sekunden durchspritzen.
3. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
4. Demontieren Sie die Spritzpistole wie in **Bild 9** (Ersatzteile) gezeigt.
5. Reinigen Sie alle verschmutzten Teile gründlich.
6. Montieren Sie die Einzelteile in umgekehrter Reihenfolge.
7. Geben Sie einige Tropfen Öl (z. B. Nähmaschinenöl) in die Ansaug- und Rücklaufbohrung (**Bild 7, Pfeil**). Schalten Sie die Spritzpistole kurz ein.

Umweltschutz

Schütten Sie Farb- oder Lösungsmittelreste nicht in den Abfluss oder in den Müll. Geben Sie den Abfall bei kostenlosen kommunalen Sondermüllsammlungen ab.

Zubehör W 180 P	
Benennung	Best. Nr.
Rundstrahldüsen für verschiedene Spritzmaterialien:	
Dickflüssige Spritzmaterialien Düsengröße 1,0	0046 906
Sehr dünnflüssige Spritzmaterialien Düsengröße 0,5	0046 894
Farbbehälter mit Deckel	0413 909
Nadelstrahldüse	0209 045
Flexible Düsenverlängerung mit Zerstäuber	0046 675

Flexible Düsenverlängerung (**Bild 4 + 8**)

Für Spritzarbeiten an Decken, liegenden Objekten oder schlecht zugänglichen Stellen z. B. Heizkörper.

Ersatzteilliste W 180 P

Pos	Benennung	Best. Nr.
1	Ansaugrohr	0413 305
2	Farbbehälter mit Deckel	0413 909
3	Düse 0,8 mm	0046 903
4	Arretiermutter	0413 310
5	Ventil	0209 042
6	Pumpengehäuse	0413 202
7	Kolbenfeder	0033 028
8	Kolben	0198 207
9	Düsenschlüssel	0199 327
10	Viskositätsmeßbecher klein	0209 058

Störung	Ursache	Beseitigung
Spritzpistole summt und arbeitet nicht	Kolben festgeklebt	Pumpe demontieren und reinigen
	Defekter Antrieb	Spritzpistole an Kundendienst senden
Spritzpistole saugt nicht an	Kein Ventil in der Pumpe	Ventil einsetzen
	Saugrohr lose in der konischen Bohrung	Saugrohr nachschieben
	Entlüftungsbohrung im Pumpengehäuse verstopft	reinigen
	Ansaugbohrung (Stutzen) im Pumpengehäuse verstopft	reinigen
Spritzpistole saugt an, spritzt aber nicht	Spritzmaterial hat zu hohe Viskosität	entsprechend verdünnen
	Düse verstopft	reinigen
Spritzpistole saugt an, spritzt aber nicht	Kanäle und Bohrungen im Zerstäuber verstopft.	reinigen
	Spritzpistole arbeitet, spritzt aber unregelmäßig	nachfüllen
Spritzpistole arbeitet, spritzt aber unregelmäßig	Spritzmaterial im Behälter geht zu Ende	nachfüllen
	Spritzpistole wird schräg gehalten, so dass Luft angesaugt wird.	flexible Düsenverlängerung einsetzen
	Spritzmaterial hat zu hohe Viskosität (zu zähflüssig)	entsprechend verdünnen
	Feineinstellknopf nicht richtig eingestellt	je nach Spritzmaterial neu einregulieren
	Falsche Düsengröße	Düse wechseln
	Verschlossene Düse	ersetzen
	Verschlossenes Ventil	ersetzen
Falsches Ventil eingesetzt	richtiges Ventil verwenden	

Wichtiger Hinweis zur Produkthaftung!

Bei Verwendung von fremdem Zubehör und Ersatzteilen können die Haftung und Garantieansprüche ganz oder teilweise entfallen. Mit Original WAGNER Zubehör und Ersatzteilen haben Sie die Gewähr, dass alle Sicherheitsvorschriften erfüllt sind.